

LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ? MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?



Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőzethatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fóizolt (4V) termékek vagy a fóizatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- A fóizolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fóizalással elkerülhetők.
- Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az erezetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:


- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT - ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-őrlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

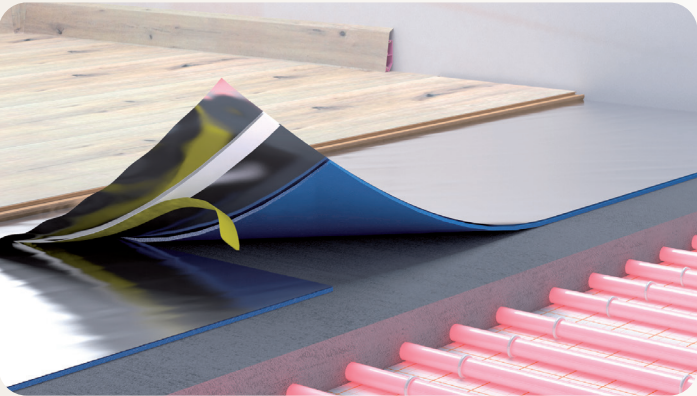

Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatasz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fóizolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fóizatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
 - aljatbeton,
 - hő- és hangszigetelés,
 - polietilénfólia,
 - padlófűtés cső,
 - esztrich,
 - iszappapír,
 - párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
 - laminált padló.
- Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépéscsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.



- Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számadra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljatkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



MILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN VÁLASSZ MELEGBURKOLATOT?


Oktatási segédanyag




Ha építkezel, találkozzunk.

www.ujhaz.hu


Ezen kiadvány tartalma egy általános tájékoztató, minden Újház által forgalmazott melegburkolati termékre vonatkozólag. Kérjük vedd figyelembe, hogy a termék csomagolásában lévő használati útmutatót kell követni, ez a feltétele a garancia érvényesítésének.

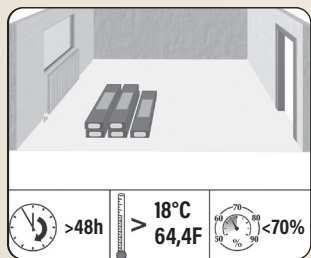


1. Mire figyeljünk a padló lera-kása előtt? A melegburkolatot lerakás előtt legalább 48 óráig akklimatizálni kell, azaz a burkolandó helyiségben kell tárolni! A hőmérséklet ne legyen alacsonyabb 18°C-nál, valamint a páratartalom ne legyen magasabb, mint 70%.

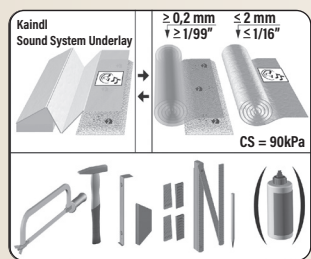


2. Burkoláshoz szükséges eszközök: párazáró fólia (felület +10%), hangszigetelő alátét (felület +5%), fűrész vagy vágó eszköz, kalapács, ceruza, mérőszalag, vízszintmérő. Kiegészítők lehetnek: tömítő vagy szilikon.

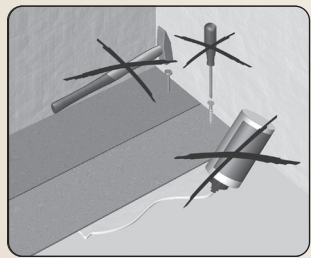


3. A klikkes rendszertől padlóburkoló lapokat tilos a padlóhoz ragasztani, szögezni vagy más módon az aljathoz rögzíteni. Nem szabad a padlóra olyan nehéz tárgyakat helyezni, amelyek megakadályozzák a padló lebegését, természetes kitágulását, összehúzódását.

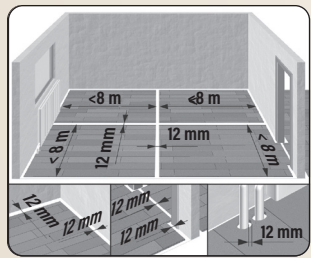


4. A táglási hézagok, dilatáció
kialakítása kiemelten fontos! Az 55 m²-nél nagyobb, egybefüggő terek esetén, a falak mentén kialakított dilatáción kívül további dilatáció beépítése szükséges.

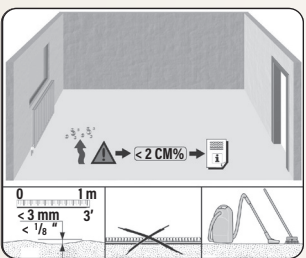


5. Aljzatra vonatkozó követelmények: száraz, vízszintes, szilárd és tisztáz aljzatra burkoló. Az aljzat kisebb eltéréseit alátéttel korrigálhatod, de a 3 mm/méternél nagyobb különbségeket le kell csiszolni vagy kiegyenlíteni szükséges. Korábbi burkolatra (szőnyeg, PVC, linóleum) ne fektess, ezeket távolítsd el.

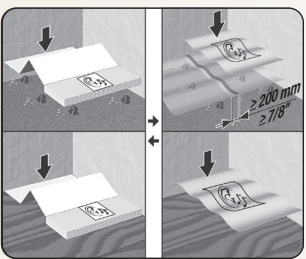

foam alapfólia csomagoló anyag, nem ajánljuk alátétként használni.
A lamináltpadlók alá maximum 3 mm-es, az SPC alá 1,2-1,5 mm-es,
10T/m² teherbírási XPS lapok kerüljenek.

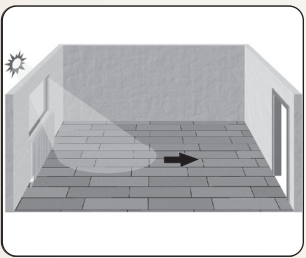


7. Ajánlott fektetési irány: a melegburkolati padlók több különálló darabból állnak, és azok illesztése jobban látható a fő fényforráshoz képest keresztben, mint hosszában. Ezért a lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektess le. A padlók formátuma miatt hosszban így kevesebb az illesztés, mint szélességben. Ez csak ajánlás, természetesen más körülmények is befolyásolhatják a padlóburkolók fektetésének irányát.

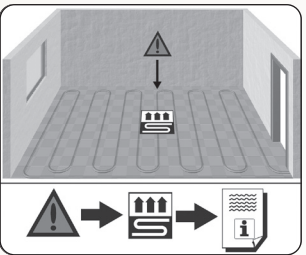


8. Melegvizes padlófűtési rendszerekkel együtt is használhatóak a laminált lapok, de ez esetben speciális alátétet kell alkalmazni. A 8 mm-nél vastagabb padlókat ilyen rendszerekhez nem ajánljuk, illetve a keringő folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C-ot. A melegburkolás elektromos padlófűtés esetén csak speciális alátéttel aján-


lott, mert a hagyományos, vizes padlófűtéssel szemben itt nem a burkolat alatti betontömeget, hanem közvetlenül a burkolatot melegítet, így a hő leadása, ami károsíthatja a melegburkolatot. Fűtőfilmet vagy fűtőfóliát is lehet a melegburkolatok alá tenni, de ennek telepítése is szaktudást igényel. A megfelelő hőmérséklet szabályozása minden padlófűtés típus esetén kiemelten fontos, ezért kérd szakember segítségét.

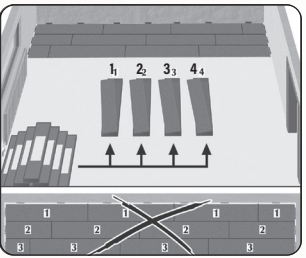

9. A természetes, fa hatású felület
elérése érdekében akár több do-
bozból, vegyesen fektesd le a pad-
lóburkoló lapokat a felületre.

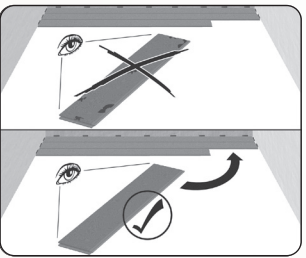


10. A burkolást mindig nappali fénynél, vagy ennek megfelelő erősségű lámpafénynél végezd, hogy az esetleges hibás darabokat ne burkold le.

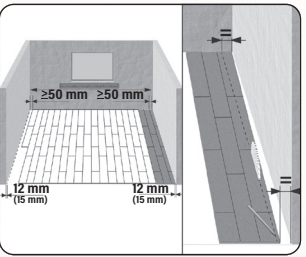


11. A faltól 12 mm dilatációs távolságot kell tartani a helyiség kerülete mentén. Burkolás előtt győződj meg arról, hogy egyik oldalon sem keletkezik majd 5 cm-nél kisebb darab burkolat. Amennyiben a kiosztás így adná, abban az esetben az első sorban lévő darabot vágd úgy, hogy az utolsó nagyobb legyen mint 5 cm.


A vízálló melegburkolatok esetén javasolt úgynevezett dilatációs szalagot használni, ami segít abban, hogy a víz a padló alá se tudjon befolyni, hiszen ezek a termékek elsősorban a felülről érkező, kifolyt vízzel szemben védettek.

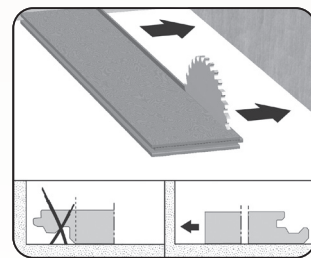


12. Az első sor fektetéséhez használt darabokról vágd le klikket a lap hosszanti oldaláról és helyezd a fal mellé a megfelelő, 12 mm-es dilatációs hézag elhagyásával.

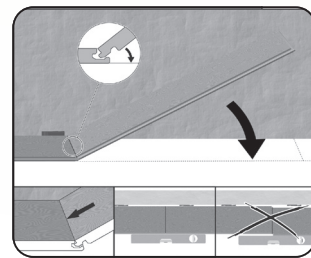


13. Helyezd a második darabot 25 fokos szögben az első darab hornyához, majd engedd le, hogy rögzüljön. Így haladj tovább az első sor elemeivel és hagyd, hogy minden darab a helyére kattanjon.

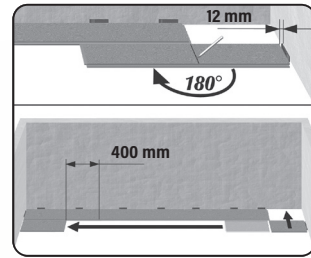


14. Burkolás megkezdésekor ügyelj arra, hogy az első sor párhuzamos legyen a fallal és alakítsd ki a megfelelő dilatációs hézagot távtartók segítségével. Minden sorban jelöld meg az utolsó panel hosszát, hogy az eltolás mértékét tudd alkalmazni a következő sorokban is. Az előző sorban levágott darabot felhasználhatod a következő sor legelején, amennyiben a mérete megfelelő.

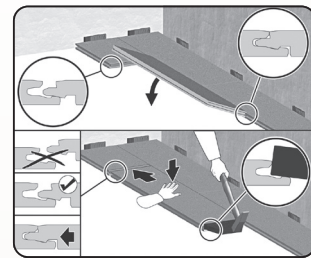


15. A következő sorokban folytasd a lapok burkolását, figyeld a klikkek tökéletes illeszkedésére, ehhez nyújthat segítséget az ütfőa és a húzóvas. Egyes gyártók viszont nem ajánlják a saját rendszerükhöz ezek használatát, itt a kezéd erejével tudod a klikkeket egymásba rögzíteni. Minden esetben kövesd a gyártó utasításait a dobozban található séma alapján.

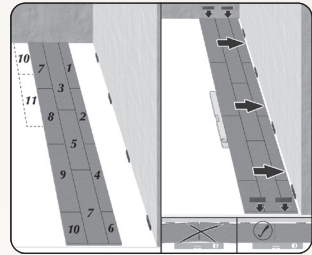


melynek ideális mértéke minimum 40 cm. A küszöbnél újra előkerül a dilatáció fontossága, hiszen itt is meg kell hagyni a megfelelő távolságot (12 mm). A legegyszerűbb és legmutatósabb megoldás egy burkolatváltó profil használata, amely a hézagokat is elfedi és a küszöb funkcióját is ellátja.

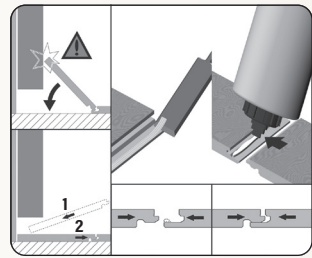


17. Speciális eset: amennyiben nem tudod 25 fokban megdőnteni a padlót (ajtókeret vagy alacsonyabban felszerelt radiátor alatt), akkor fűvesszővel le kell vágni az alsó horony peremének rögzítő részét. Tegyi egy picit ragasztót a horonyba. Ezután kalapáccsal vagy tolóömbbel tedd a helyére az elemeket.

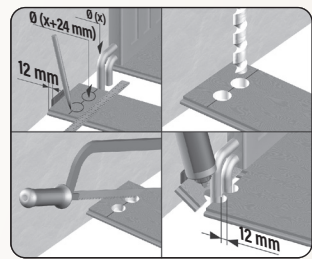


18. Telepítés hagyományos fűtőcsövek köré. Ebben az esetben is alkalmazd tovább a 12 mm-es dilatációs hézagot. Először vágd le a panelt megfelelő hosszúságúra, amennyiben szükséges. Ezután fektesd a panelt a tényleges helyzete mellé, mérd le és jelöld be a bemélyedéseket. Fürd ki a csövek helyét, vágd el a lapot a mélyedéshelyezd ezeket a darabokat a csőre.

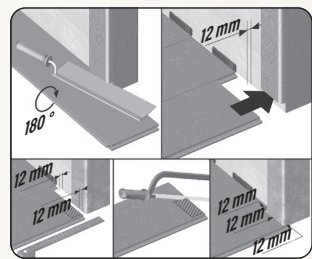

19. Fa ajtókeretek esetében, akár a padlóburkolóból, akár az ajtókeretből is kivághatod a megfelelő darabot. Fém ajtókeretek esetén ezt csak a padlóburkoló lapból teheted meg, de mindkét esetben figyelj a megfelelő dilatációs hézag kialakítására.

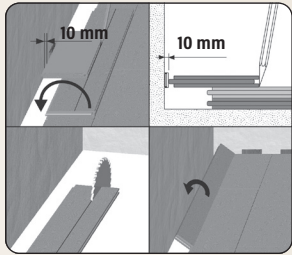


20. Az utolsó panelsor: fektess el egy panelt pontosan az előző sorra. Helyezz rá egy második lapot (eredeti szélességűt) és húzz egy pontos vonalat a vágáshoz. Vágd le a felesleges darabot, csatlakoztasd a panelt hosszában és engedd le a minimális tágulási rés betartásával.

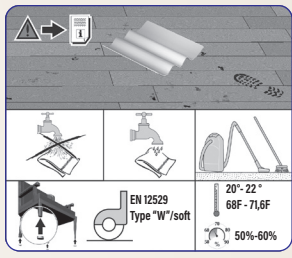

21. Hasznos tanácsok: használj filcvédőt vagy nemez csúszóbetépet a szék-lábakhoz. A padlóra ráfröccsenő vizet minden esetben azonnal el kell távolítani. Csak a nedvességtűrő/vízálló termékekre kerülhet hosszabb időre víz. A napi ápolás porszívóval vagy seprővel, lábnymok vagy más szennyeződés eltávolítása csak nagyon kicsavart ned-
sított ragasztómaradványokat acetonnal, vagy szokásos háztartási tisztítószerrel zereket, viaszot vagy fényszítót. A gördülő-
lő kél rendelkeznük (W típus) a DIN 12529-
alátétekkel kell védeni a felületet.

Szegélyezés: távolítsd el az ékeket. A szegélyléceket típustól függetlenül ragasztóval, tiplivel, facsavarral vagy speciális, felfogó kapcsoló segítségével erősítsd a falra. Utóbbi esetben a szegélyléc bármikor lepatintható, mögötte pedig akár 1-2 vezeték is elfér. A sarkoknál használd gervágót vagy egyszerűen sarokeletet!

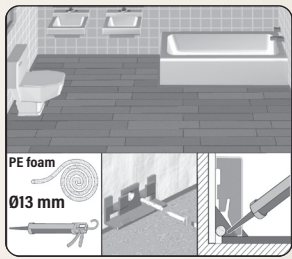

22. Fürdőszobai használat esetén
kérd szakember segítségét! Csak vízálló vagy nedvességtűrő melegburkolatot, illetve szegélyléceket lehet felhasználni fürdőszoba vagy más vizes helyiségek burkolásához. Ha a szegélyléceket olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be, a helyiség kerületét teljesen le kell szigetelni polietilén (PE) habszivacs rudakkal és összes tágalási teret. A támasztórúdakat tömítőanyaggal a telepítés teljes körében szabad használni. Egy kis szilikon gyöngy, ahol a szegélyléc találkozik a padlóval, hogy megakadályozza a kiömlések vagy a víz mögé. Ugyanezt az eredményt el is. Minden rögzített tárgyat, ajtókeretet tömítőanyaggal kell tömíteni.